

# RH-Pusher Automatic Heavy Duty (HD)



En komplett set kort alt lång Automatic Heavy Duty består av:

- Stötta
- Lyftbygel
- Fotplatta
- Lyftkrok, kort 6kg, lång 6,5 kg
- 4 spik
- Brytjärn 1,0 meter
- Rund fot
- Rund topp
- Säkerhetsband

Vikt: med fot och bygel, 17 resp. 22 kg  
CE- märkt


## Lyftkapacitet:

**Stöttorna** är provtryckta med 16 000 kp full längd med standardbottenrör och med 13 000 kp med förlängningsrör fullt utdraget.

**Lyftkrokarna** är provtryckta med 7 000 kp med sprinten i hål 4 och med överdelen sänkt med 150 mm.

Lyftkroken provtryckt med 5000 kp med botten förlängningen och topförlängningen fullt utdragna.

Säkerhetsfaktor 2:1 dividera alla talen med två.

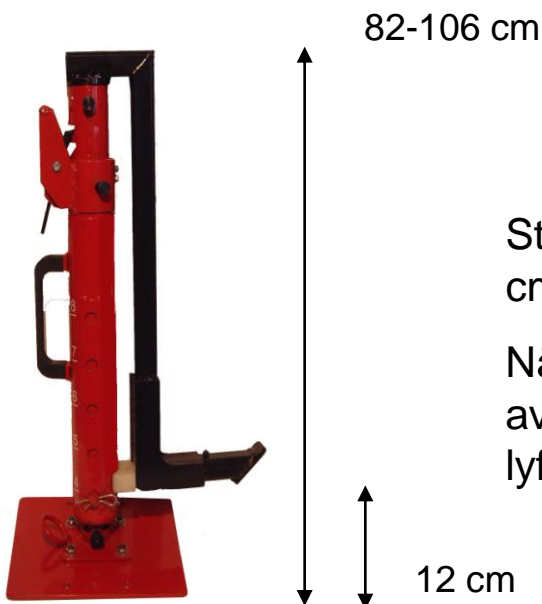

Stöttans kortaste arbetslängd är 82 cm resp. 106 cm.

När lyftkroken är monterad är avståndet mellan marken och lyftkroken 12 cm.

Genom att flytta bottenförlängningen via 5 resp. 8 hål á 75 mm mellan hålen skapar man en förlängning på 300 resp. 600 mm.



Toppförlängningen som skjuts ut automatiskt med hjälp av en gasfjäder ger en förlängning på 250 resp. 500 mm. Detta ger ett arbetsområde mellan 800 – 1 050 mm resp. 1 050 – 1 550 mm.

Genom att använda både bottenförlängningen och topputskjutet får man ett arbetsområde från 800 -1 350 mm resp. 1 050 – 2 075 mm. RH-PUSHER Automatic HD har en inbyggd gasfjäder som trycker ut överdelen 250 resp. 500 mm med ett tryck på 35 kp. Verktøget är utrustat med ett backspärssystem vilket förhindrar verktøget att tryckas ihop när gasfjädern tryckt ut det. Med hjälp av ett brytjärn kan man lyfta samt sänka en last med verktøget.

## Att sänka verktøget under belastning:

Sätt brytjärnet i det andra fria hacket över backspärren, tryck ner brytjärnet så backspärren lossnar, tryck in backspärren, släpp ner överdelen, så fort backspärren passerat nästa klack släpp backspärren, fortsatt sänka tills spärren låser, flytta brytjärnet ett hack upp och upprepa proceduren.



Backspärr →



## Att trycka ner överdelen när den är utskjutet:

Sätt ena handen överst på verktøget, tryck in backspärren med andra handen, tryck in överdelen ända ner tills låsknappen knäpper in och låser verktøget. (bild 1)

## Hur man frigör det automatiska utskjutet:

Tryck med ena handen uppe på verktøget, dra ut låsknappen med andra handen, rikta in verktøget där det ska lyfta och låt det sätta sig i spänn. (bild 2)



bild 1



bild 2

## Att lyfta med verktyget (endast under belastning):

Sätt in brytjärnet i första lediga hacket över backspärren.

Tryck ner brytjärnet tills backspärren låser i nästa hack, upprepa därefter proceduren.




## WARNING!

När det gulmarkerade fältet är helt synligt lyft ej mer med brytjärnet!  
Risk att gasfjädern går sönder!

## Byte av tillbehör till verktyget:

Dra ut låsknappen längst upp på höger sida, lyft av tillbehöret och sätt dit ett nytt. !!Var noga med att låsknappen låser fast det nya tillbehöret!!

Låsknapp

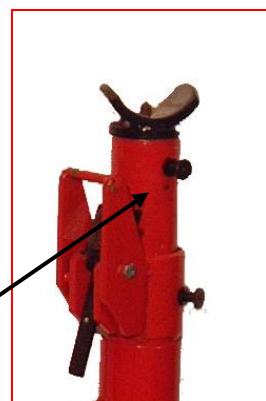

## Förvaring:

Verktyget förvaras med toppdelen högre än foten för att undvika att packningarna i gasfjädern blir utan olja. Detta ger en längre livslängd för gasfjädern.



1 250 mm långt förlängningsrör  
kan användas tillsammans med  
både lång och kort stöta



Snabb fastsättning av  
fotplatta



Hjullyft (ingår ej)

Tillverkad av: **REIPAL AB**, Box 183, 243 23 Hör  
Tel: 0413-249 48 Fax: 0413-249 84