


Instruktion vajertbyte





1. Dra upp trissröret:

- För in vajern genom de avlånga hålen i fyrkantsprofilen och under trisshjulet.

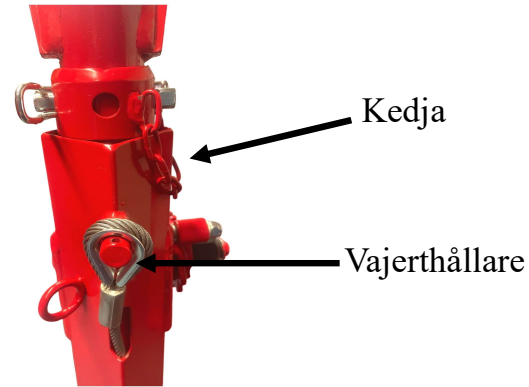

2. Montera vajern:

- Sätt vajern på vajerhållaren. Dra ut hela vajern vid rullen så att den inte är snodd.
- Tryck ner trissröret så att vajern dras in. Kontrollera att kedjan till sprinten sitter på höger sida.

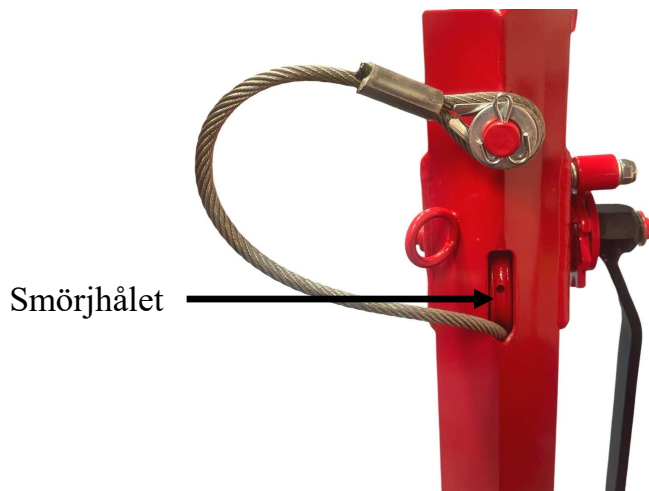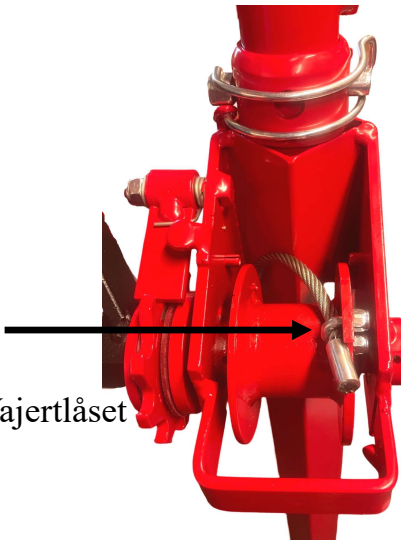

3. Montera vajertlåset:

- För ner vajertklumpen mot botten i hacket i vajertrullen, **inte mot vajertlåset** (lämna cirka 6 mm avstånd mellan vajertklumpen och vajertlåset). Vajert skall vara avtagen från vajerthållaren vid montering.
- Spänn muttrarna ordentligt och slå ut vajertklumpen i hacket i rullen.

4. Smörj vajertrissan:

- Dra ut trissröret och vik vajern åt sidan.
- Snurra vajertrissan tills smörjhålet blir synligt och applicera smörjmedel i hålet.
- Underhåll:**
- Vid konstant användning bör vajertrissan smörjas minst 12 gånger per år samt alla bussningar till axlarna.
- Vid användning av verktyget vid enstaka tillfällen smörj vid behov eller minst 2 gånger per år.
- Att hålla vajertrissan och bussningarna väl smorda är avgörande för verktygets effektivitet och livslängd.